



**ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ ТОЧКОВ  
ТОПЛИНЕН МАКСИМАЛЕН  
АДРЕСИРУЕМ  
ТИП FD 7110  
ПАСПОРТ 06-7110-10-20**

**EVPU**  
1293-CPR-0667  
**CE**  
1293

#### ОБЩО ОПИСАНИЕ

Пожароизвестителят е предназначен за откриване на пожар в ранния стадий на неговото развитие, когато температурата на охраниваната среда превиши определена стойност. Принципът на действие на пожароизвестителя се основава на изменение на омическото съпротивление на термистор при промяна на околната температура. Температурният клас се задава програмно от пожароизвестителната централа IFS 7002 по специализирания протокол за обмен на информация UniTALK. В пожароизвестителя има вграден изолатор за защита от късо съединение. FD7110 се монтира на основа тип 7100.

Пожароизвестителят (фиг.1) се състои от печатаща плата и камера с термистор (поз.4), монтирани в пластмасов корпус (поз.5).

Двата светодиода (поз.3) позволяват видимост на 360° и дават информация за състояния:

- Покой -двата светодиода светят кратковременно през 16s;
- Тревога -два светодиода светят непрекъснато;
- Повреда (задействан изолатор) -двата светодиода светят кратковременно с честота 1 Hz;
- Повреда (късо съединение в изхода за изнесен сигнализатор) - двата светодиода светят кратковременно с честота 2 Hz.

#### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранваща напрежение

(15-30)V DC

Консумиран ток в състояние "Покой"

не повече от 390  $\mu$ A

Консумиран ток в състояние "Тревога"

( $\pm 1$ ) mA

Ток в състояние "Тревога" от изход RI/KL

( $\pm 1$ ) mA

Време за установяване в състояние "Покой"

до 40s

Време за нулиране

5s

Време за установяване след нулиране

до 40s

Температурен клас

програмируем Р

A1S/A2S (съответстващи на EN 54-5:2000)

или BS

крыъ с диаметър 10 m (съгласно EN 54-14)

до 8 m (съгласно EN 54-14)

до 8 m (съгласно EN 54-14)

IP 43

от минус 10°C до 55°C

(93 $\pm 3$ )% при температура 40°C

Ø100 mm, h 47 mm

0,100 kg

Маса на пожароизвестителя с основа

изолиран, екраниран проводник

Тип на свързвачата основата линия

(0,8-2,5) mm<sup>2</sup>

Сечение на свързвачия проводник

#### МОНТАЖ

Пожароизвестителят се използва с основа тип 7100. Тя се доставя като отделно изделие и предварително се закрепва на желаното място чрез дюбели и винтове. Електрическият монтаж на необходимите за инсталацията компоненти се извършва по примерната схема на фиг.2. Препоръчва се използването на кабелни накрайници. Не е необходимо да се вземат под внимание условните начала и краища на контура.

Пожароизвестителят се поставя върху основата (фиг.1,поз.1) и се завърта по посока на часовниковата стрелка до попадане в направляващите канали (фиг.1,поз.2). Завърта се до упор (фиг.3.1). Изрезите на основата и корпуса трябва да съвпаднат (фиг.3.2).

**Заключване на пожароизвестителя (фиг.4).** Преди монтажа се отделя ключа (поз.3) от основата и се изрязва реброто (поз.1) на заключващия палец (поз.2).

**Свалине на заключен към основата пожароизвестител.** Ключът се поставя в изреза (поз.4) и се притиска навътре, като същевременно пожароизвестителят се завърта обратно на часовниковата стрелка. Ключът се изважда и завъртането на пожароизвестителя продължава в същата посока до освобождаване от основата.

#### ТЕСТВАНЕ

Пожароизвестителят се тества след монтаж като част от пожароизвестителната система на обекта или при извършване на техническо обслужване в следната последователност:

1.Подава се захранваща напрежение на пожароизвестителния контур на централа IFS 7002.

2.След като пожароизвестителят се установи в състояние "Покой", върху него се въздейства с топлинен тестер. За време не повече от 40s, пожароизвестителят трябва да се установи в състояние "Тревога".

3.Подава се команда за нулиране на пожароизвестителната централа към тествания пожароизвестител. Той трябва да се установи в състояние "Покой" и е готов за ново задействане след време не повече от 40s.

#### ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Извършва се от оторизирано лице и включва следните дейности:

- 1.Външен оглед за видими механични повреди
  - 2.Тестване в реални условия
  - 3."Профилактично почистване на замърсяване от прах
- ежемесечно  
- ежемесечно  
- на 6 месеца


"Пожароизвестителят се свали от основата. Свали се капачката на корпуса (фиг.1,поз.6). Термисторт и камерата се почистват от прах с малка четка.

#### ГАРАНЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ


Гаранционният срок е 36 месеца от датата на продажбата.

Фирмата-производител гарантира нормалната работа на пожароизвестителя при условие, че са спазени изискванията за експлоатация от настоящия паспорт.


Фирмата-производител не носи гаранционни задължения за неизправности, предизвикани от механични въздействия, използвани на изделието не по предназначение или при изменения и модификации, извършени след производството. Фирмата-производител носи гаранционна отговорност само за повредите в пожароизвестителя, предизвикани по вина на самата фирма.

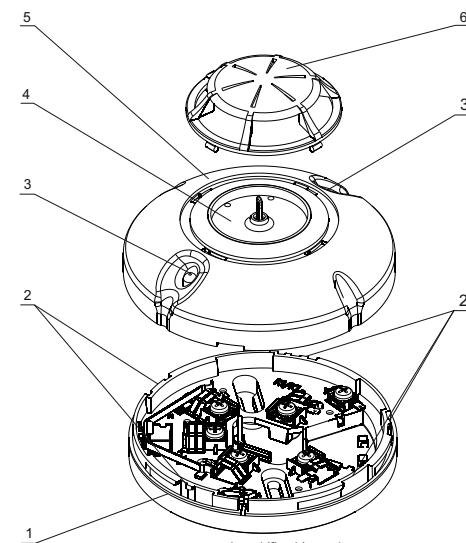

фиг.1/fig.1/рис.1

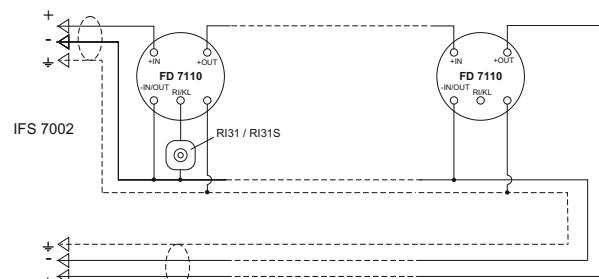


фиг.2/fig.2/рис.2

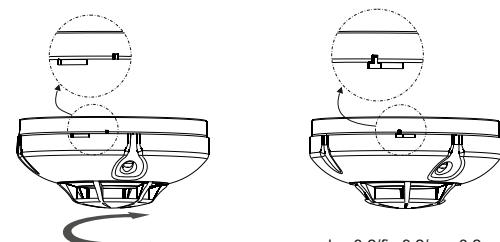

фиг.3.1/fig.3.1/рис.3.1

фиг.3.2/fig.3.2/рис.3.2

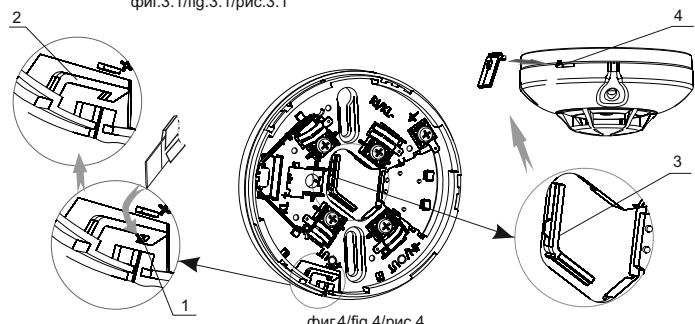

фиг.4/fig.4/рис.4



# ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ

АДРЕСНЫЙ  
ТИП FD 7110

ПАСПОРТ 06-7110-10-20

**EVPU**

1293-CPR-0667



1293

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Пожарный извещатель предназначен для обнаружения пожара на ранней стадии развития, когда температура окружающей среды превышает заданное пороговое значение. Принцип действия пожарного извещателя основан на изменении омического сопротивления термистора в зависимости от температуры окружающей среды. Температурный класс задается программным путем с пожароизвещательной централи IFS 7002 по специализированному протоколу обмена информацией UniTALK. Для защиты от короткого замыкания в пожарном извещателе имеется встроенный изолатор. FD7110 монтируется на основании 7100.

Пожарный извещатель (рис.1) состоит из печатной платы и камера с термистором (поз.4), помещенных внутри пластмассового корпуса (поз.5).

Два светодиода (поз.3) обеспечивают зону видимости в 360° и отображают состояние устройства:

-**Покой** - оба светодиода периодически загораются с интервалом 16s;

-**Тревога** - оба светодиода светятся непрерывно;

-**Повреждение (задействован изолатор)** - оба светодиода периодически загораются с частотой 1 Hz;

-**Повреждение (короткое замыкание на выходном контакте для выносного индикатора)** - оба светодиода периодически загораются с частотой 2 Hz.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	(15-30)V DC
Потребляемый ток в состоянии "Покой"	не более 390 µA
Потребляемый ток в состоянии "Тревога"	(2±1) mA
Ток в состоянии "Тревога" с выходом RI/KL	(2±1) mA
Время для установления в состоянии "Покой" после подачи питания	до 40s
Время для нулевирования	5s
Время для установления после нулевирования	до 40s
Температурный класс	программируемый Р A1S/A2S (согл. EN 54-5:2000) или BS
Охраняемая площадь	круг с диаметром 10 m согл.(EN 54-14) до 8 m (согл. EN 54-14)
Высота места установки	стене
Степень защиты	IP 43
Рабочий температурный диапазон	с минус 10°C до 55°C (93±3)% при температуре 40°C
Устойчивая работоспособность при отн. влажности	Ø100 mm, h 47 mm
Габаритные размеры с основанием	0,100 kg
Масса извещателя с основанием	двухпроводный, одножильный или многожильный изолированный, экранированный провод (0,8-2,5) mm <sup>2</sup>
Тип подключения связывающей линии к основанию	
Сечение соединительного провода	

## МОНТАЖ

Пожарный извещатель используется с основанием (базой) типа 7100. Основание поставляется отдельно и закрепляется в нужном месте с помощью дюбелей и винтов. Электрическое подключение необходимых для установки компонентов производится в соответствии с представленной схемой (рис.2). При подключении проводов рекомендуется использовать кабельные наконечники. При этом необязательно учитывать условное начало и конец контуров.

Для установки на основание пожарный извещатель прикладывается к основанию (рис.1,поз.1) и поворачивается по направлению часовой стрелки до попадания в направляющие пазы (рис.1,поз.2). Затем поворачивается до упора (рис.3.1). При этом прорези на основании и корпусе извещателя должны совпасть (рис.3.2).

**Запирание пожарного извещателя (рис.4).** Перед установкой извещателя из основания удаляется ключ (поз.3) и вырезается ребра (поз.1) запорного пальца (поз.2).

**Снятие запертого в основании пожарного извещателя.** Ключ вставляется в прорезь (поз.4), надавливается внутрь, и одновременно с этим пожарный извещатель поворачивается в направлении против часовой стрелки. Затем ключ вынимается из прорези, а пожарный извещатель поворачивается в том же направлении до его отделения от базы.

## ТЕСТИРОВАНИЕ

Пожарный извещатель проверяется на работоспособность после его монтажа, как часть системы пожарной сигнализации на объекте, или при проведении технического обслуживания в следующей последовательности:

- 1.На извещатель подается напряжение питания от сигнального контура централи IFS 7002.
- 2.После перехода пожарного извещателя в состояние "Покой", он подвергается воздействию с помощью теплового тестера. Не позднее чем через 40s после начала воздействия пожарный извещатель должен перейти в состояние "Тревога".
- 3.С пожарной централи подается команда "Сброс" для проверяемого пожарного извещателя. Он должен перейти в состояние "Покой" и будет готов для последующего срабатывания не позднее чем через 40s.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Делается оторванным лицом и включает следующие деятельности:

- 1.Внешний осмотр для выявления видимых механических повреждений - ежемесячно
- 2.Проверка работоспособности в реальных условиях - ежемесячно
- 3."Профилактическая очистка от пыли" - раз в 6 месяцев

\*Пожарный извещатель снимается с основанием. Потом снимается крышка корпуса (рис.1,поз.6).

Очистка от пыли термистора и камеры производится кисточкой.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок - 36 месяцев от даты продажи.

Фирма-производитель гарантирует нормальную работу пожарного извещателя при соблюдении инструкций по эксплуатации, указанных в настоящем паспорте. Фирма-производитель не несет гарантийной ответственности в случае неисправностей, причиненных механическими воздействиями на изделие, при использовании устройства не по назначению, а также при изменениях и модификациях устройства, совершенных после его производства. Фирма-производитель несет гарантийную ответственность только за неисправности в пожарном извещателе, возникшие во вине производителя.



INTERACTIVE ADDRESSABLE  
FIXED TEMPERATURE HEAT DETECTOR  
WITH BUILT-IN LINE ISOLATOR  
TYPE FD 7110

**EVPU**

1293-CPR-0667



1293

## GENERAL DESCRIPTION

The fire detector is designed for early warning of a fire condition when the fixed temperature threshold in the protected premises is reached. The principle of functioning of the fire detector is based on the ohmic resistance alteration in the thermistor as a result of the ambient temperature change. The temperature class is programmable from the Fire Control Panel IFS 7002 via the specialized data exchange protocol UniTALK. A built-in isolator for short circuit protection is provided in the detector. FD7110 is fitted on base 7100.

The fire detector (fig.1) consist of a printed circuit board and a chamber with thermistor (pos.4) fixed in a plastic body (pos.5).

Both LED indicators (pos.3) allow range of visibility 360° and provide information for the status:

-**Duty mode** - both LEDs flash briefly every 16s;

-**Alarm condition** - both LEDs produce continuous light;

-**Fault condition (activated isolator)** - both LEDs flash briefly with 1 Hz frequency;

-**Fault condition (short circuit in the remote indicator output)** - both LEDs flash briefly with 2 Hz frequency.

## TECHNICAL DATA

Supply voltage	(15-30)V DC
Current consumption in Duty Mode	not more than 390 µA
Current consumption in Alarm Condition	(2±1) mA
Current in Fire Condition from output RI/KL	(2±1) mA
Time to enter Duty mode after power supply is on	up to 40s
Reset time	5s
Time to enter Duty mode after reset	up to 40s
Temperature class	programmable P A1S/A2S (acc. EN 54-5:2000) or BS circle with diameter 10 m (acc. EN 54-14) up to 8 m (acc. EN 54-14)
Protected area	IP 43
Height of mounting	minus 10°C - plus 55°C (93±3)% at 40°C
Degree of protection	Ø100 mm, h 47 mm
Operational temperature range	0,100 kg
Relative humidity resistance	two-wire, a single-core or multi-core insulated, shielded wire (0,8-2,5) mm <sup>2</sup>
Dimensions, base included	
Weight, base included	
Type of the connecting line to the base	
Cross section of the connecting wire	

## INSTALLATION

The fire detector operates with base type 7100. It is delivered separately and fixed on the desired place in advance by means of pins and screws. The electrical connection of the components necessary for the installation is done according to the schematic diagram on fig.2. It is recommended cable shoes to be used. It is not necessary to take into consideration the conditional beginnings and ends of the loops.

The fire detector is placed on the base (fig.1, pos.1). It is rotated clockwise until reaching the guiding grooves (fig.1, pos.2). It is rotated until rest (fig.3.1). The slots of the base and the body should match (fig.3.2).

**Locking of the fire detector (fig.4).** Before installation, the key (pos.3) is detached from the base and the rib (pos.1) of the locking click (pos.2) is cut out.

**Removing of a fire detector locked to the base.** Insert the key into the slot (pos.4) push in as in the same time the fire detector is rotated anticlockwise. Remove the key and continue to rotate the fire detector in the same direction until it is released from the base.

## TESTING

The fire detector is tested after installation as a part of the site's fire alarm system or with maintenance activities, following this order:

- 1.Voltage is supplied to the fire detector from the fire alarm loop of the Fire Control Panel IFS 7002.
- 2.After the fire detector is in Duty mode it is activated with a heat tester. Within 40s the fire detector should enter Alarm condition.
- 3.A reset command is sent from the Fire Control Panel to the tested fire detector. It should restore Duty mode and it is ready for a new activation within 40s.

## SERVICE SCHEDULE

It is done by authorized personnel and includes the following activities:

- 1.Inspection for visible physical damage - monthly
- 2.Testing in real conditions - monthly
- 3.\*Preventive dusting - every 6 months

\*The fire detector is removed from the base. The body cover (fig.1, pos.6) is removed. The chamber and the thermistor are dusted with a small brush.

## WARRANTY

The warranty period is 36 months from the date of sale.

The manufacturer guarantees the normal operation of the fire detector providing that the requirements set herein have been observed.

The manufacturer does not bear warranty liabilities for damages caused through accidental mechanical damage, misuse, adaptation or modification after production. The manufacturer bears warranty liabilities for damages in the fire detector caused through manufacturer's fault only.